



パルス充電器

オメガプロ バッテリー充電器は すべての自動車用バッテリーを 安全・快速充電します


アイドリング
ストップ車用

充電制御車用

ハイブリッド車用
(補機バッテリー)

アイドリングストップ車、充電制御車のバッテリーを充電することで整備出庫後のトラブルを回避することができます。

- ※アイドリングストップ機能が動作しない場合は、バッテリーの充電不足が考えられます。
- ※充電制御車用バッテリーの充電不足は、燃費改善効果が発揮されません。

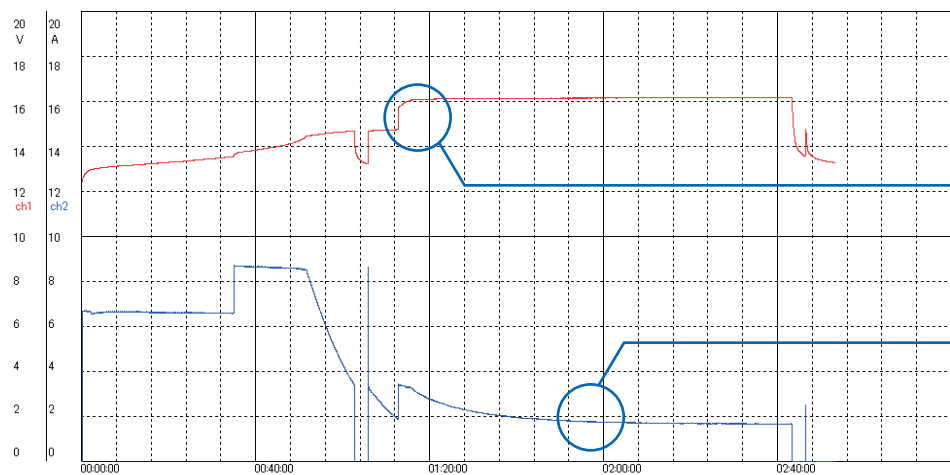

【M-42を使用して、充電状態が約70%からの充電グラフ】 赤線・充電電圧 青線・充電電流

ここがポイント!!

アイドリングストップ車用バッテリーを代表とする特殊電極板採用バッテリーには、15V以上の高電圧充電が効果的です。これからのバッテリーの充電には高電圧・低電流と適切な充電速度のコントロールが必要になります。

マイコン制御による自動充電 (Intec Power XT3 Technology)

定電流+2段階定電圧+パルスチャージの3つのハイテク機能を駆使して充電。

定電流充電

バッテリーがもつ充電受入電流を自動でサーチ。すばやく充電を開始します。

定電圧充電

従来の定電圧充電に加え、さらに15V以上の高電圧充電がすべての車載バッテリーを満充電にします。

パルスチャージング

充電電流のパルスモーメントにより、バッテリー極板を活性化し、バッテリー充電中にメンテナンスを同時に行い、満充電時の許容量を最大限にします。

車両側のターミナルを外さずに充電ができます。
(注意: 充電中はキーを抜いてください)

安全な保護機能

本製品は充電クリップが正しくバッテリー端子に接続されていないと、保護回路が働き、充電を開始しません。不良バッテリー及び不適切なバッテリーを接続した場合、充電開始後に保護回路機能が充電を停止し、エラー表示と音でお知らせします。

- 過充電保護
- 過電流保護
- ショート(短絡)保護
- 逆接続&誤接続保護
- スパークレス機能
- 過熱保護

お問い合わせ先

詳しくはカタログでご確認ください。

輸入発売元:株式会社 錦之堂

本社 〒503-0956 岐阜県大垣市大外羽 3-26-2 TEL 0584-89-6656 FAX 0584-89-8144
東京支社 〒140-0011 東京都品川区東大井 6-11-9 TEL 03-3767-6656 FAX 03-3767-6622